


교정 구역 청소

1. Staticide 청소용 티슈, 작은 솔 또는 스캐너 청소용구를 사용하여 이 부분의 먼지 및 파편을 제거합니다. 유리에 스크래치가 나거나 교정 가이드의 하얀색 탭이 구부러지지 않도록 주의하십시오.
2. Staticide 청소용 티슈로 교정 가이드를 닦습니다.

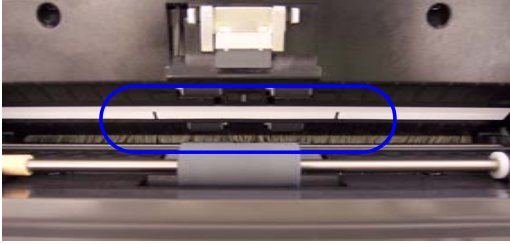

중요 : Staticide 청소용 티슈 및 청소 용구에는 안구 자극 및 피부 건조를 유발하는 이소프로판올이 포함되어 있습니다. 정비보수를 실시한 후에는 비눗물로 손을 닦으십시오. MSDS 획득에 대해서는 사용자 안내서를 참조하십시오.

3. 거의 마른 정전기 제거제로 앞면과 뒷면의 교정 가이드를 다시 닦아내어 얼룩을 제거합니다.

피드 롤러 부품 교체

1. 입력 용지함을 앞으로 민 후 들어올려서 빼 내십시오. 옆에 놔 두십시오.



2. 주황색 탭을 위로 돌려서 피드 롤러 부품을 빼 내십시오.
3. 피드 롤러 부품을 위로 들어올려서 스캐너에서 빼 내십시오.



4. 부품의 대 끝을 제 자리에 맞춰 넣어서 새로운 피드 롤러 부품을 설치하십시오.



5. 주황색 탭을 위쪽으로 하여 피드 롤러 부품을 제자리에 딸깍 소리가 나게 끼워 주십시오.
6. 주황색 탭을 아래로 돌려 주십시오. 탭이 아래쪽으로 향해 있지 않으면 입력 용지함을 다시 설치할 수 없습니다.



7. 입력 용지함의 탭 4개를 찾아서 스캐너의 슬롯에 끼우면 입력 용지함이 재장착됩니다.
8. 탭과 슬롯을 올바르게 맞추고 입력 용지함이 딸깍 소리를 내며 제자리에 들어갈 때까지 스캐너의 뒷면으로 밀어 넣으십시오.

소모품 리스트*

카탈로그 번호	설명
894 6097	Kodak i1120 Pre-Separation Pad
122 6034	Kodak i1120 피드 롤러 부품
824 5862	Kodak i1120 스캐너 청소용구
853 5981	Kodak Digital Science 롤러 클리닝 패드 (수량 24 개)
169 0783	Kodak Digital Science 문서 전송 영역 클리닝 시트 (수량 50 개)
896 5519	Kodak 스캐너용 정전기 제거제 (수량 : 144)

* 품목은 변경될 수 있습니다.

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, New York 14650 USA
© Kodak, 2007
TM: Kodak and Digital Science

A-61603/Part No. 9E8297 2007년 10월



i1120 스캐너



빠른 도움말

www.kodak.com

Kodak 현장 서비스 :
1-800-356-3253

Kodak 기술 지원 :
1-800-822-1414

Kodak 전문 서비스 :
1-800-525-6325

스캐너 디스플레이 및 앞면 패널

기능창 — 1-9까지 표시됩니다. 이 번호는 사전에 정의된 9개의 스캔 기능을 표시합니다. 기능창에는 오류 코드도 표시될 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 안내서를 참조하십시오.



화살표 버튼 — 1-9번의 사전 정의된 기능을 스크롤 하고 선택할 수 있습니다.

시작 버튼 — 기능 창에 표시된 번호와 연결된 응용 프로그램을 실행합니다.

참고: 시작 버튼, 스크롤 버튼 및 기능창은 스마트 터치 기능과 함께 사용됩니다.

표시등 — 점등 및 점멸을 통해 스캐너 상태를 나타냅니다.

- **녹색 표시등 점등:** 스캔할 준비가 되었습니다.
- **깜박이는 녹색 표시등:** 스캐닝 램프가 스캔을 위해 예열되고 있습니다.
- **깜박이는 빨간 표시등:** 용지 걸림과 같은 오류를 나타내며, 이와 관련하여 기능창에도 "E" 가 표시됩니다.

1-4	스캐너 오류
5	내부 검사
6	조명 확인 오류
7	명령 오류
8	용지 걸림
9, 0	내부 검사
15	덮개가 열려 있습니다

전원 스위치 및 커넥터



전원 스위치 — 스캐너를 켜고 끕니다.

전원 포트 — 전원 코드를 스캐너에 연결합니다.

USB 포트 — 스캐너를 PC에 연결합니다.

청소 및 정비보수 (점검)

청소 및 교체 절차에 대한 자세한 내용은 사용자 안내서의 5장 **정비보수**를 참조하십시오.

스캐너 덮개 열기

1. 릴리스 레버를 눌러 커버를 엽니다.



2. 내부 부품 청소 또는 교체를 마쳤으면 스캐너 덮개를 닫습니다.

Pre-seperation pad 청소 또는 교체

패드 가 마모되었거나 청소 후에도 멀티 피딩이 계속된다면 패드를 교체하실 필요가 있습니다.

1. 패드를 고정시키는 잠금쇠를 꼭 쥐고 들어올려서 제 자리에서 빼내십시오.
2. 패드를 위에서 아래로 닦아 주십시오. 마모의 흔적이 있는 경우에는 패드를 교체하십시오.




3. 패드를 슬롯에 맞추고 제자리로 들어갈 때까지 누르면 패드가 다시 장착됩니다.

롤러 청소

롤러와 교정 구역은 정기적으로 청소해야 최적의 성능을 발휘할 수 있습니다. 몇몇 종류의 용지를 사용하거나 특별한 운영 환경에서 사용하는 경우, 사용자 안내서에 지정된 이상으로 더 자주 청소를 해 주어야 할 수도 있습니다. 용지 급지 또는 이미지 품질이 기대에 미치지 못하는 경우에는 다음 순서대로 해 보십시오.

1. 롤러 청소용 패드를 사용하여 급지 롤러를 좌우로 닦아냅니다. 롤러를 회전하여 전체 표면을 청소합니다.

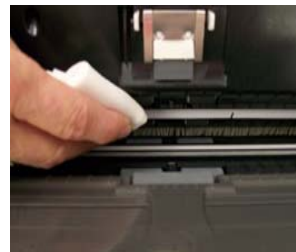

2. NFR 롤러를 옆에서 옆으로 닦아 주십시오. NFR 롤러를 회전하여 전체 표면을 청소합니다. 보다 간편한 청소를 원하시면 **Kodak i1120** 스캐너 청소용구를 주문하십시오.

중요: 이 부분을 청소할 때에는 하얀색 탭이 구부러지지 않게 주의하십시오. 탭이 구부러지면 용지 급지에 문제가 생길 수 있습니다.

3. 보풀이 없는 천으로 롤러의 물기를 닦아내십시오.