

Acessório para fundo branco para os scanners *Kodak* da série i100

A-61522_pt-br
Nº de peça 9E3723
Setembro de 2004

O acessório para fundo branco *Kodak* permite reduzir o efeito de fundo preto, produzindo imagens mais brancas na digitalização de documentos translúcidos simplex.

O acessório para fundo branco deve ser usado somente em documentos com apenas um lado impresso.

Para fazer o pedido deste acessório, use o Nº de CAT 829 3599.



Imagem sem o acessório para fundo branco



Imagem com o acessório para fundo branco


Para instalar o acessório para fundo branco:

1. Desligue o scanner.
2. Abra a porta do scanner.
3. Abra a porta no lado direito do scanner para acessar a guia superior de imagem.



4. Localize a guia superior de imagem.

5. Usando uma chave Phillips, solte o parafuso do braço da guia superior de imagem (deslize o braço).

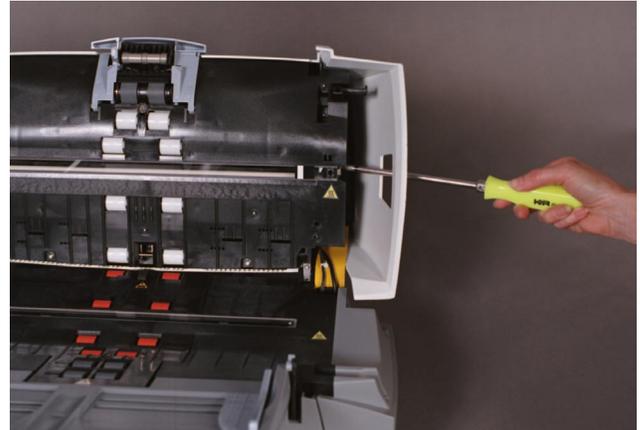

6. Puxe a guia de imagem pela extremidade e remova-a do scanner lentamente.

OBSERVAÇÃO: Antes de instalar o acessório para fundo branco, limpe qualquer sujeira ou pó existentes na área.

7. Instale o acessório na abertura da qual a guia superior de imagem foi removida.
8. Aperte o parafuso.
9. Instale a porta lateral e feche a porta do scanner.

Document Imaging
KODAK BRASILEIRA COM. E IND. LTDA.
Av. Doutor Chucri Zaidan, 940
Market Place Tower II - 15o. andar
04583-906 - São Paulo - SP
Brasil

Document Imaging
Kodak Portuguesa, Ltd
Apartado 2796
Linda-a-Velha
PORTUGAL

EASTMAN KODAK COMPANY
Document Imaging
Rochester, New York 14650
UNITED STATES

Kodak é uma marca registrada.

© Eastman Kodak Company, 2004

DOCUMENT
IMAGING

