

# Manuel d'installation pour le scanner ScanMate i1120

Le Manuel d'utilisation et les autres documents du kit de bienvenue contiennent des informations complémentaires.

## Contenu de l'emballage

- Scanner *Kodak ScanMate i1120*
- Câbles d'alimentation
- Alimentation électrique
- Plateaux d'entrée et de sortie
- Câble USB 2.0

- Kit de bienvenue :
  - CD - ROM d'installation et d'applications
  - Manuel d'utilisation imprimé (anglais)
  - Fiches d'enregistrement

- Aide - mémoire imprimés
- Manuels d'installation imprimés
- Fiches d'assistance technique
- Informations diverses

### 1

#### Installation du logiciel/vérification du port USB

- Insérez le CD *Installation du scanner Kodak* dans le lecteur correspondant.
- Sélectionnez **Installer les logiciels du scanner** et suivez les instructions affichées.




- Une fois l'installation terminée, sélectionnez **Test USB** pour vérifier qu'un port USB est disponible et suivez les instructions à l'écran.

### 2

#### Montage du plateau d'entrée

- Fixez les deux pièces du plateau d'entrée en alignant les fentes, jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

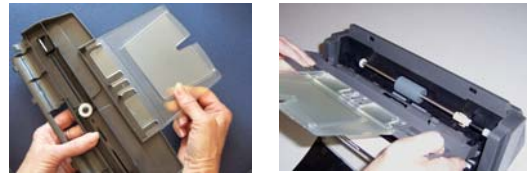

- Ouvrez le capot du scanner.
- Repérez et alignez les quatre taquets du plateau d'entrée avec les fentes sur le scanner.
- Une fois les taquets et les fentes en place, faites rouler le plateau d'entrée vers l'arrière du scanner jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

### 3

#### Mise en place du plateau de sortie

- Localisez les fentes du plateau de sortie sur le scanner.
- Alignez les languettes du plateau de sortie sur les fentes et abaissez le plateau de sortie jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



### 4

#### Branchement du câble d'alimentation

- Sélectionnez un câble d'alimentation adapté à votre pays parmi ceux fournis avec le scanner.
- Connectez le câble d'alimentation au système d'alimentation.
- Branchez le câble en sortie du système d'alimentation à la prise d'alimentation du scanner.



- Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation dans la prise du secteur.

### 5

#### Branchement du câble USB

- Connectez le câble USB entre le scanner et le PC.



**REMARQUE :** avant de mettre l'appareil sous tension, assurez-vous d'avoir installé le logiciel (étape 1).

### 6

#### Mise sous tension

- Allumez le scanner en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt situé au dos de l'appareil (1).



Lors de la mise sous tension du scanner, ce dernier effectue une série de tests internes pendant lesquels le voyant vert clignote. Suivez toutes les instructions affichées.

Lorsque l'installation est terminée et que l'appareil est prêt, ce voyant vert reste éclairé en continu. Le chiffre **1** s'affiche dans la fenêtre de fonction.

### 7

#### Identification du scanner par le logiciel

Le système d'exploitation détecte automatiquement le scanner.



**REMARQUE :** Ces écrans diffèrent selon le système d'exploitation exécuté. Vous pouvez utiliser le scanner avec le logiciel de votre choix.

### 8

#### Test de numérisation

- Placez un document à numériser sur le plateau d'entrée.
- Choisissez **Démarrer > Programmes > Kodak > Document Imaging > Scan Validation Tool**. La boîte de dialogue Scan Validation Tool apparaît.
- Choisissez **TWAIN** dans la zone Types de pilote et **Scanner Kodak : i1120** comme pilote. La boîte de dialogue Scan Validation Tool apparaît :



### 9

#### Numérisation et vérification d'une image

- Si la fenêtre de la visionneuse d'images n'est pas ouverte, cliquez sur l'un des boutons d'affichage ( ).
- Cliquez sur l'icône de démarrage ( ). Le document numérisé apparaît dans la fenêtre de la visionneuse d'images.

Si le document est numérisé correctement, l'installation et la vérification du scanner sont terminées. **Félicitations !**

Vous pouvez maintenant installer le logiciel de numérisation de votre choix pour l'utiliser avec le scanner.

Si la numérisation du document échoue, consultez le Manuel d'utilisation des scanners *Kodak ScanMate i1120* pour plus d'informations.