

Conjunto de guias de imagem *Kodak* para os scanners da série i100

Este documento contém instruções para a instalação do conjunto de guias de imagem para os scanners *Kodak* da série i100.

IMPORTANTE: Recomendamos limpar o scanner cuidadosamente antes de substituir as guias de imagem. Para obter informações completas sobre os procedimentos de limpeza, consulte o Guia do usuário dos scanners *Kodak* da série i100. Use somente limpadores não inflamáveis, como os fornecidos pelos serviços de peças da *Kodak*. Não use limpadores domésticos.


Abrindo o scanner

1. Desligue o scanner.
2. Retire todos os documentos da área do alimentador.
3. Solte a porta do scanner levantando a trava de liberação.
4. Puxe a porta do scanner para cima para abri-la.




Substituindo a guia superior de imagem

1. Abra a porta no lado direito do scanner para acessar a guia superior de imagem.

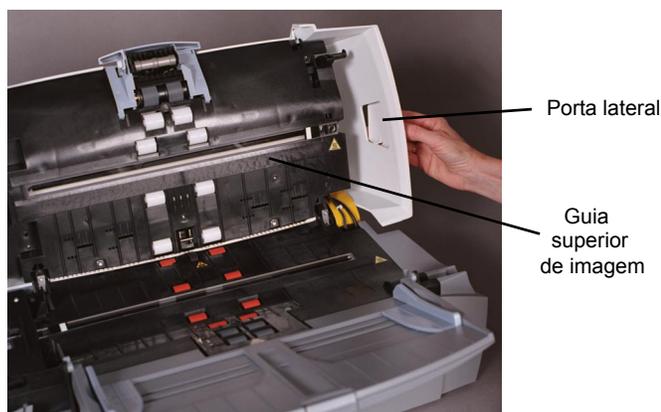

2. Localize a guia superior de imagem.

3. Usando uma chave Phillips, solte o parafuso do braço da guia superior de imagem (deslize o braço).

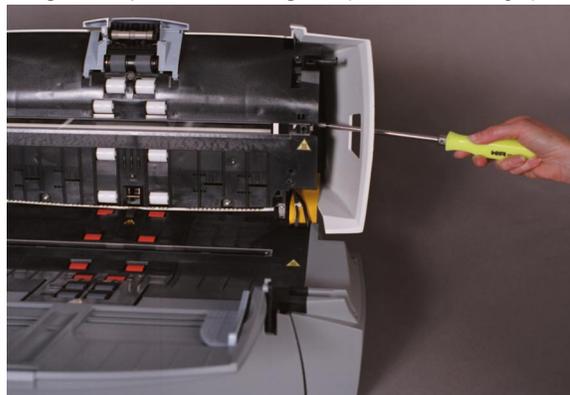

4. Puxe a guia de imagem cuidadosamente pela extremidade e remova-a do scanner lentamente.
5. Descarte a guia de imagem usada.
6. Remova qualquer poeira ou resíduo da trilha da guia. Não deixe que resíduos caiam no scanner.
7. Limpe os dois lados da nova guia superior de imagem com um pano Staticide limpo.
8. Seque os dois lados da nova guia superior de imagem com um pano Staticide seco.
9. Alinhe a nova guia superior de imagem na trilha da guia e empurre-a lentamente.
10. Realinhe o braço da guia superior de imagem e aperte o parafuso.
11. Instale a porta lateral.

Substituindo a guia inferior de imagem

1. Localize a guia inferior de imagem.



2. Usando uma chave Phillips, solte o parafuso da guia inferior de imagem e deslize-a para fora do braço, removendo-a do scanner.
3. Descarte a guia de imagem usada.
4. Remova qualquer poeira ou resíduo da trilha da guia. Não deixe que resíduos caiam no scanner.
5. Limpe os dois lados da nova guia inferior de imagem com um pano Staticide limpo.
6. Seque os dois lados da nova guia inferior de imagem com um pano Staticide seco.
7. Alinhe a nova guia inferior de imagem na trilha da guia e empurre-a lentamente.
8. Reinstale e aperte o parafuso.
9. Feche a porta do scanner.

IMPORTANTE: *Os panos Staticide contêm isopropanol, podendo causar irritação nos olhos e ressecamento da pele. Lave as mãos com água e sabão após realizar procedimentos de manutenção. Consulte as Folha de dados de segurança (FISPQ) para obter mais informações. A Folha de dados de segurança está disponível no site da Kodak em www.kodak.com/go/MSDS.*

